


Horizontales Klappbett

Montageanleitung

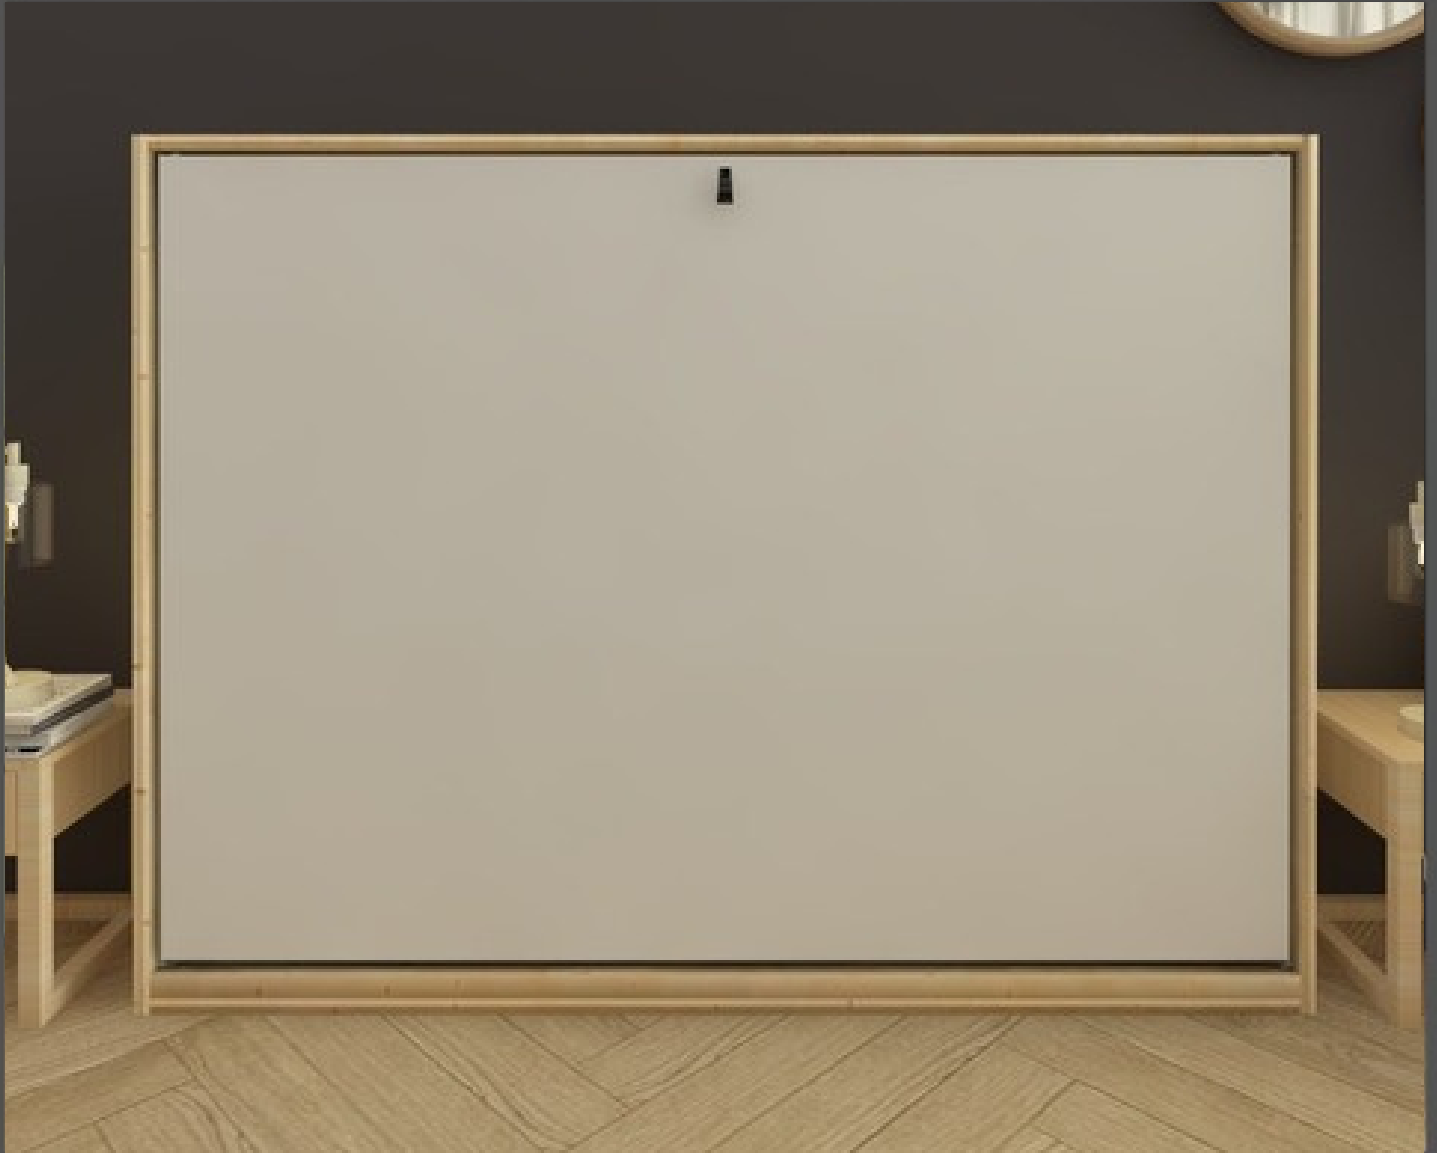

OPKLAPBEDKOPEN.NL
KASTBEDDEN VAN MASSIEF HOUT

Sicherheitshinweise

- Befestigen Sie das Bett sicher mit Schlagdübeln an der Wand.
- Befestigen Sie das Bett niemals an einer Trockenbauwand. Es muss an einer Wandkonstruktion aus Ziegeln oder Beton montiert werden, um sicherzustellen, dass es das Gewicht des Bettes tragen kann.
- Die Gasfedern sind unter Druck. Seien Sie beim Ein- und Ausbau der Federn besonders vorsichtig. Montieren Sie die Federn nur, wenn die Matratze entfernt ist und das Bett aufrecht steht.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Elektrowerkzeugen zur Befestigung der Magnete, um ein Zerschlagen derselben zu verhindern.

Bitte lesen Sie alle Montageschritte sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Erforderliches Werkzeug


- Sechskantschlüssel 3
- Sechskantschlüssel 4
- Sechskantschlüssel 5
- Sechskantschlüssel 10
- Akku-Bohrmaschine
- Torx-Bit Größe 10
- Torx-Bit Größe 20
- Torx-Bit Größe 30
- Schlüsselweite 13 - M8-Schrauben
- Schlüsselweite 22 - M14-Schrauben

Ausrüstung

<u>Parts</u>	<u>Location</u>
12x Winkelstück 24 Stk. M8x20 Schrauben 24 Stk. M8 Unterlegscheiben	Montage der Schrank-Ecken
4x T4x60mm socket screw	Montage der Fülleiste aus Holz
4 Stk. M8-Dübel 4x M8x120mm Ankerbolzen (nicht im Liefer	Befestigung des Schranks an der Wand
2x M8x35 Innensechskantschrauben 2x M8 Unterlegscheiben 2x M8 Kontermutter	Montage der Bettfüße
14x M8x20 Schrauben 16 Stk. M8 Unterlegscheiben 2x M8x 16mm Senkkopfschrauben 2x M8x10 Zylinderkopfschrauben	Montage der Bettrahmen-Ecken
4xT8x80mm screw	Montage der mittleren Leistenauflage
8x Anschlusskappe M6 8x Verbindungsschraube M6 x 25 2x M14 Kontermutter 2x M14x40 Scharnierschrauben	Montage des Mechanismus am Bettrahmen
10 Stück M8x25 Schrauben 10 Stk. M8 Unterlegscheiben	Montage des Bettrahmens im Schrank
2x M8x55 Schrauben 2x M8x45 Schrauben 2x M8 Kontermutter 6 Stk. M8 Unterlegscheiben	Montage der 2 Gasdruckfedern
4x 3,5x20 Schrauben 2x M8x20 Schrauben 2x M8 Unterlegscheiben	Magnete und Anschlagplatte am Bettrahmen anbringen.
30 Stk. T4x40 Schrauben 1x T6x40-Schraube 8x T4x40 Schrauben	Montage der Latten + Frontplatte + Griff

Baugruppenübersicht

- Kabinett
- Bettrahmen
 - Beine, Mechanismus
- Gasfedern
- Paneel und Griff

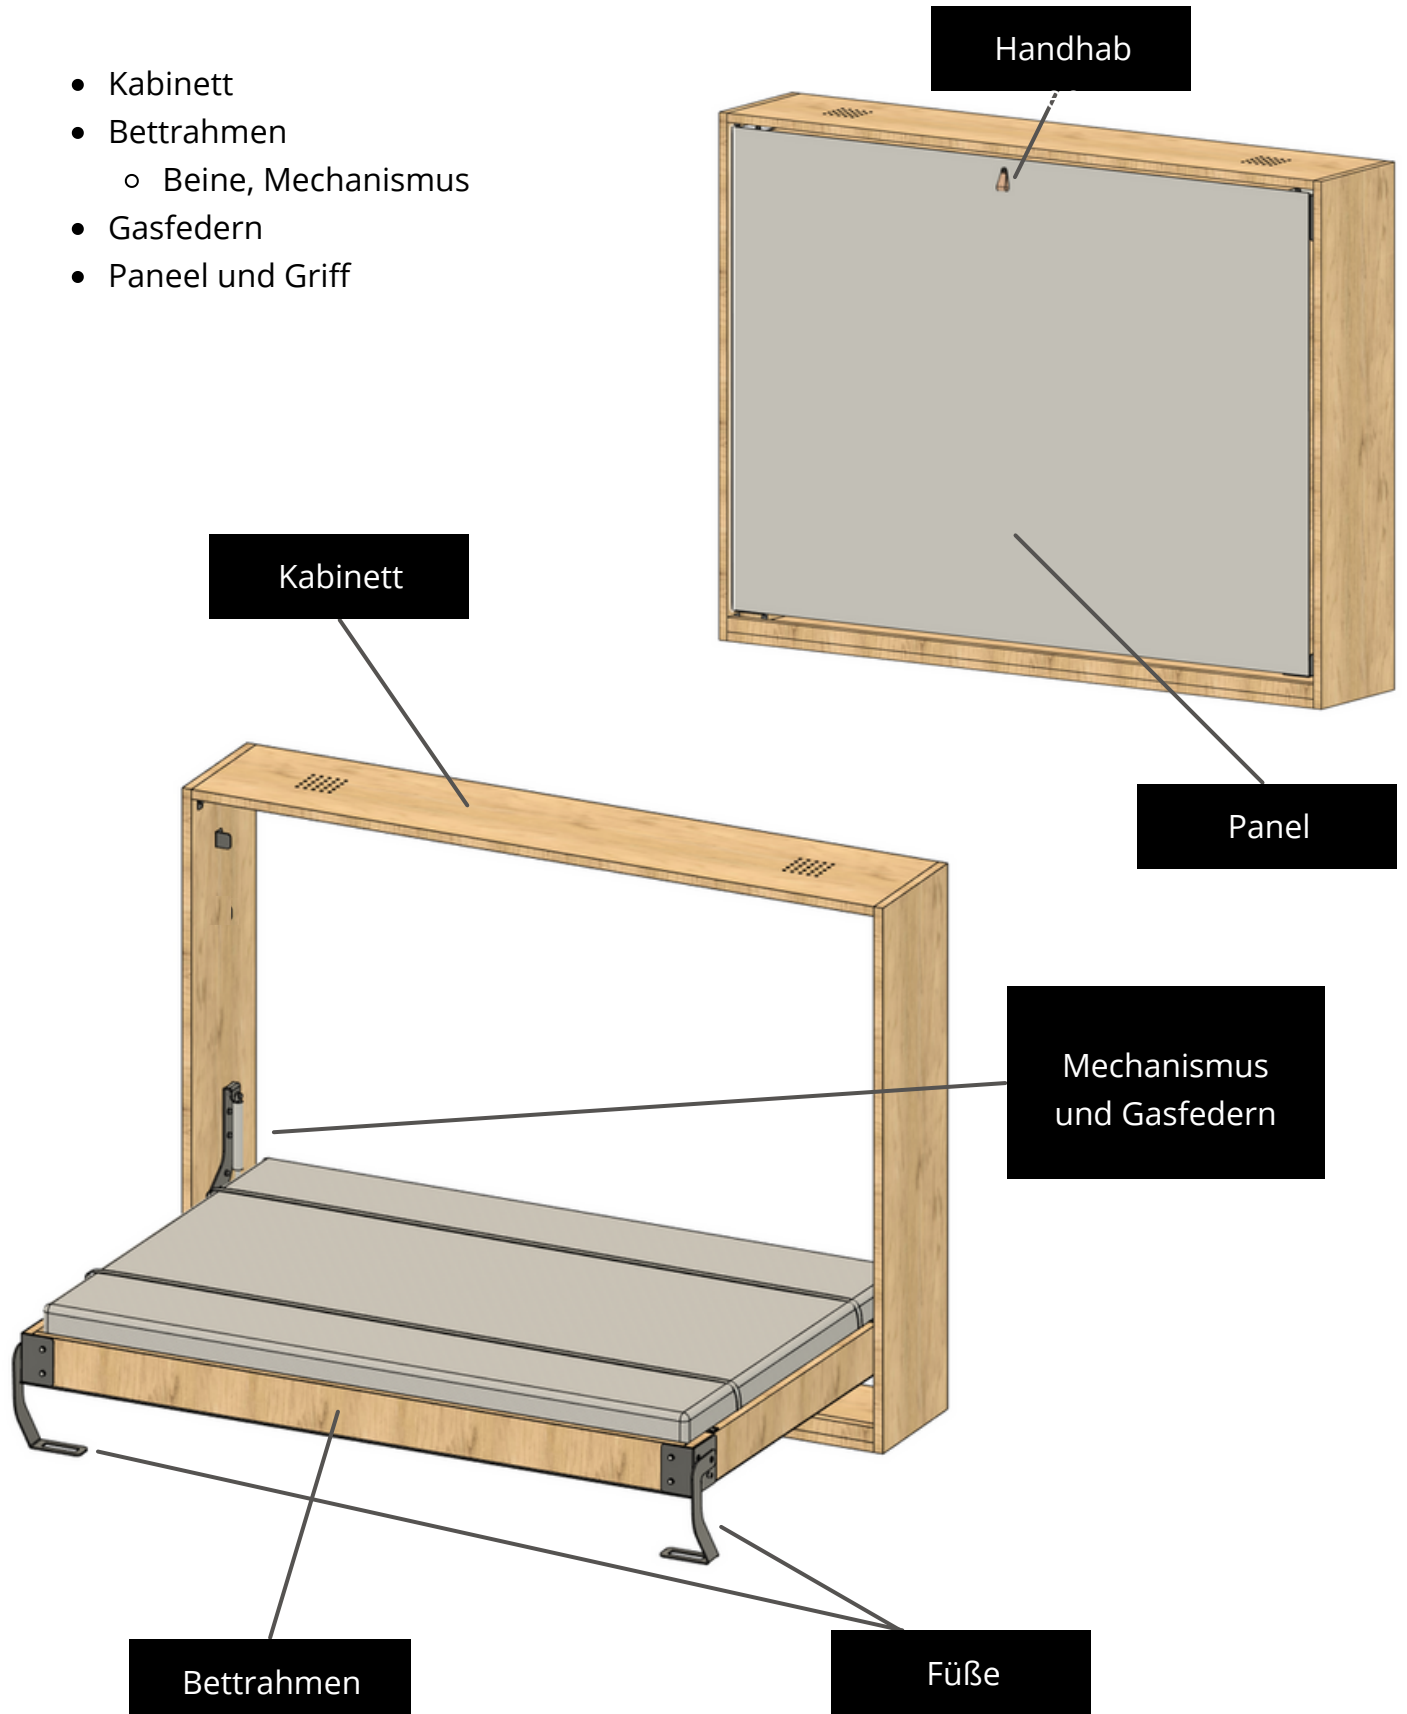

Kabinett




Eckwinkel (x12)



Magnethalterungen
(x2)



T4x60 (x8)

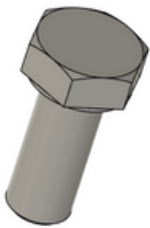

M8x20 (x26)



M8-Unterlegscheiben
(x26)

Montieren Sie den Schrank auf dem Boden.

Schritte:


Verbinden Sie jedes Brett an den Innenecken mit 3 Metallwinkeln und 6 M8x20mm-Schrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 4 Ecken.

Befestigen Sie die Füllhölzer mit vier T4x60mm-Schrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das untere Brett an der Vorderseite und das obere Brett an der Rückseite. Heben Sie den Schrank aufrecht an und platzieren Sie ihn an der gewünschten Stelle an der Wand.


Bohren Sie 4 Löcher für die 4 M8x120mm Ankerschrauben. Da der Schrank bereits an seinem Standort positioniert ist, können Sie die 4 Löcher (ø8mm) durch das Füllholz bohren, die Anker in die Wand einschlagen und den Schrank damit befestigen.

5. Befestigen Sie die 2 Magnethalterungen an den vorgesehenen Positionen.

Schrankmontage


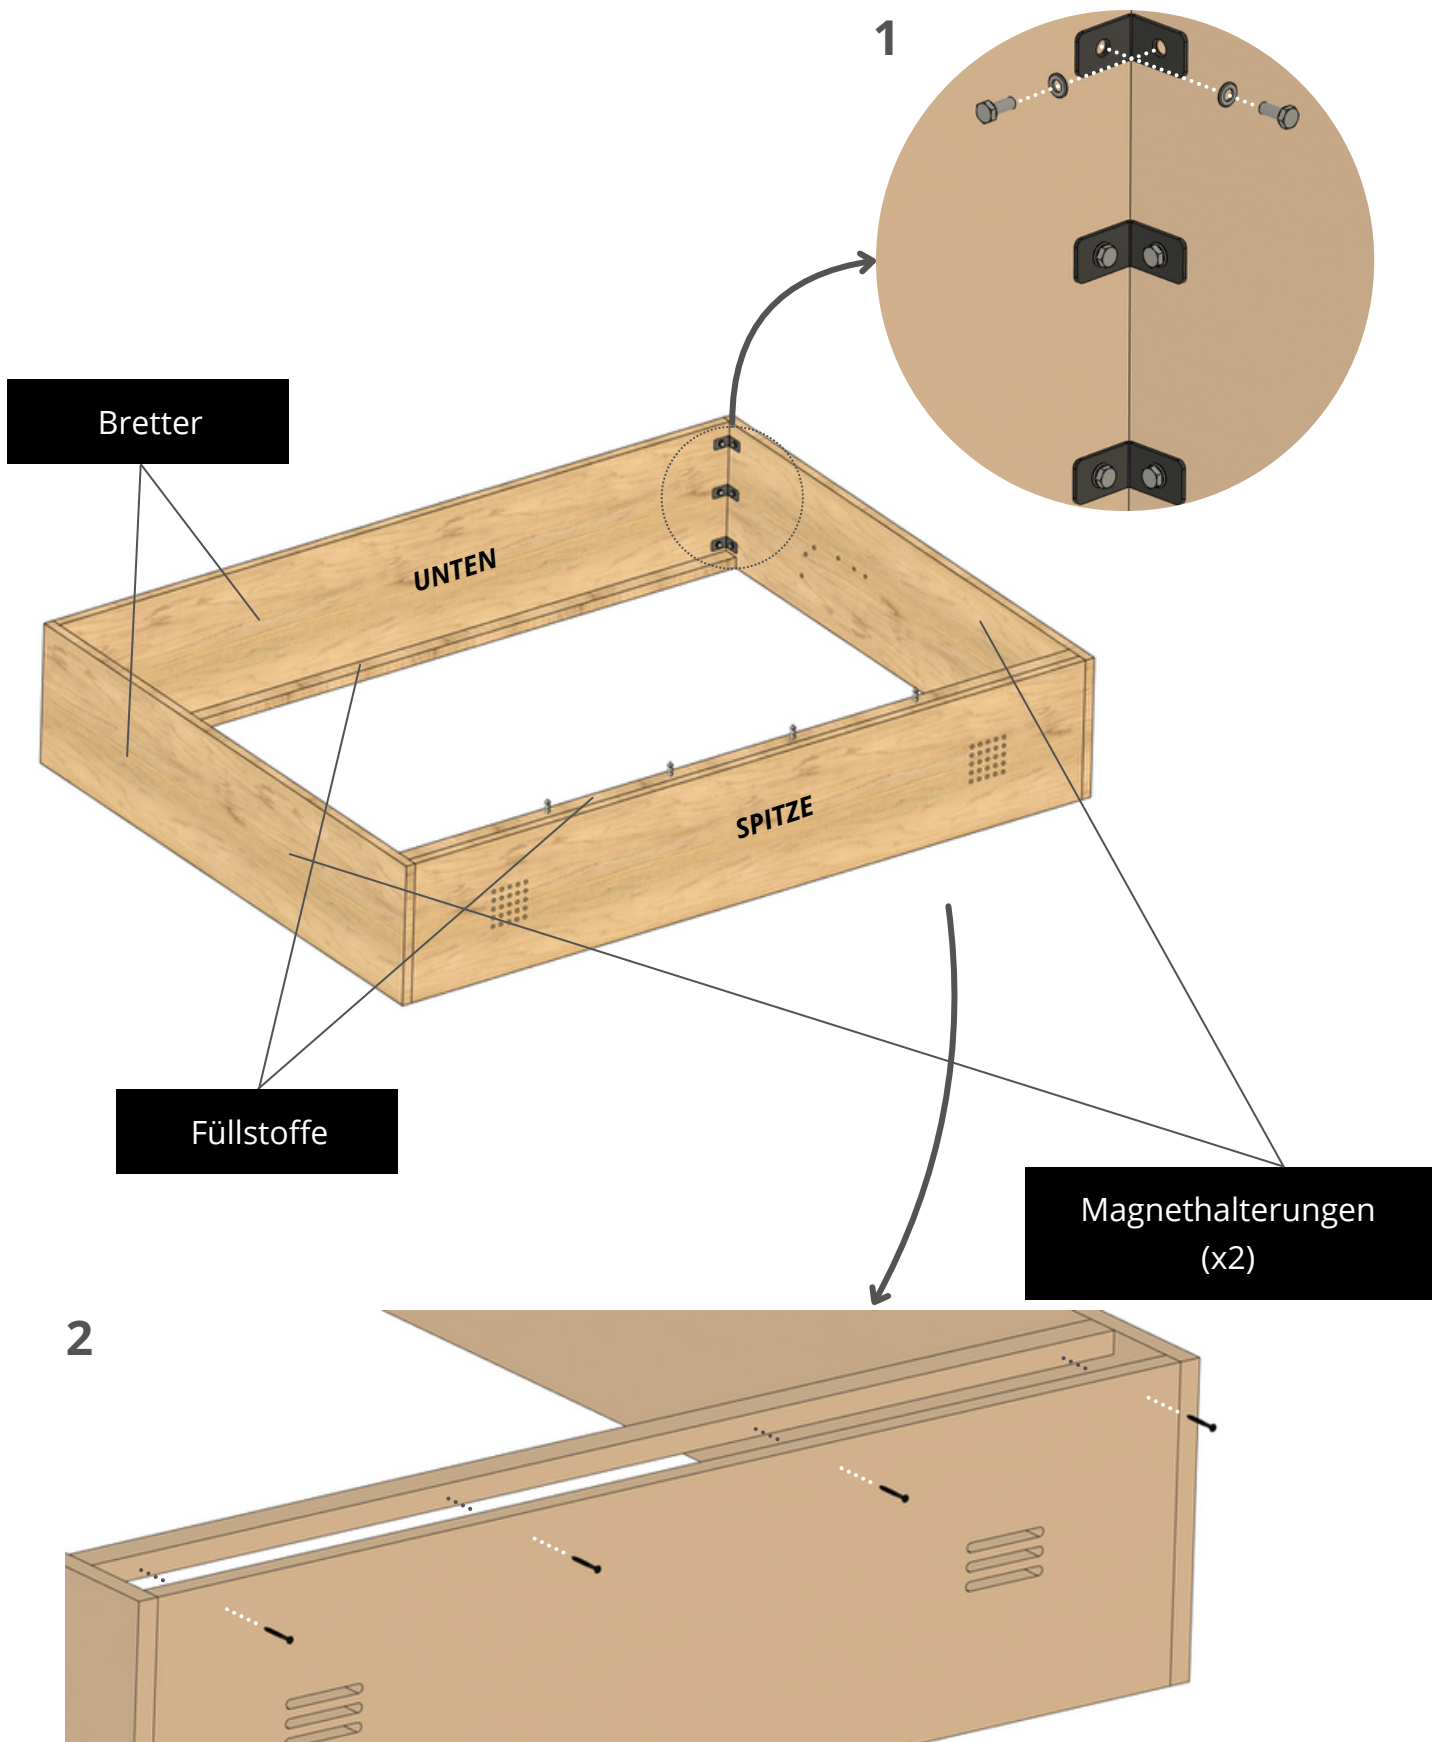


Schrank: Wandbefestigung

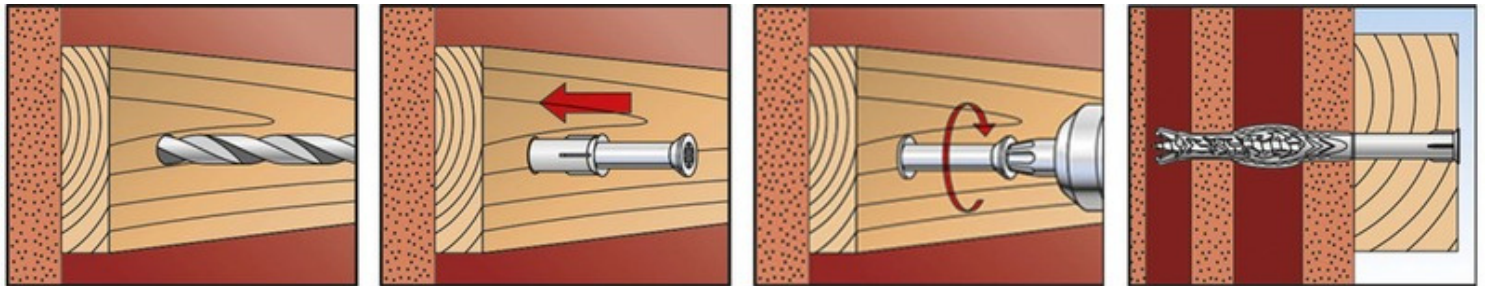


Zur Befestigung des Bettes an der Wand empfehlen wir die Verwendung von Einschlagdübel der Größe 8x120 mm.

3

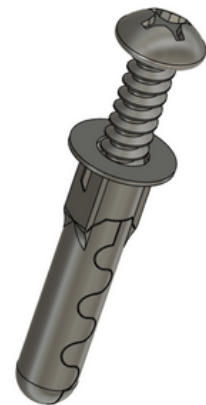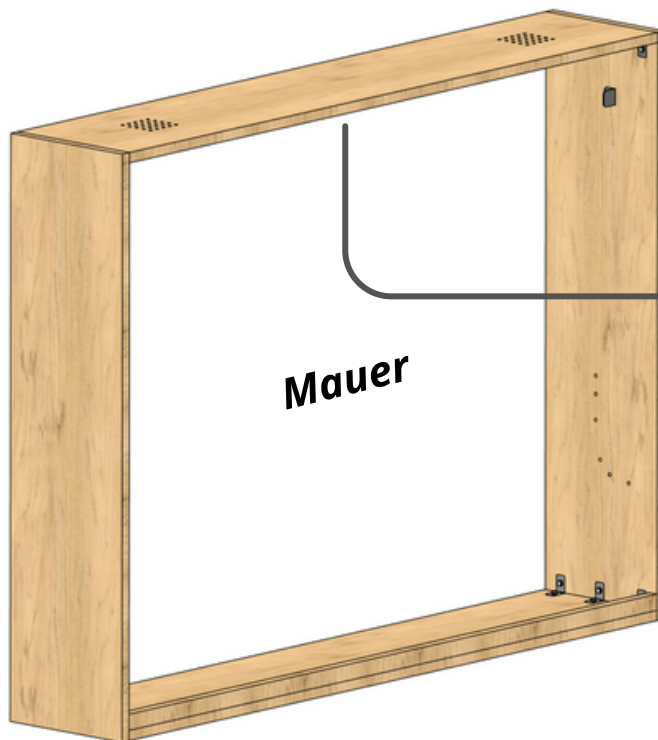


M8x120 mm Anker (x4)
(Nicht enthalten)

4

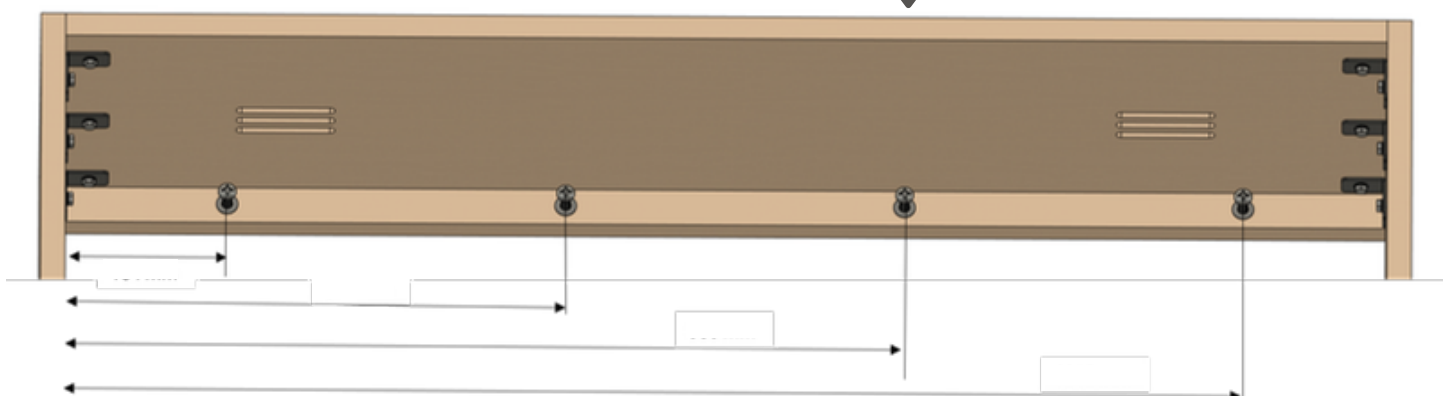


Bettgestell: Füße

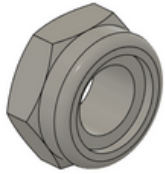

M8-Kontermuttern (x2)




M8-Unterlegscheiben (x2)

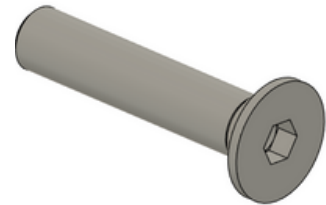


M8x35 (x2) 45°

Schritte:

Schrauben Sie die L-förmigen Füße an die Beineckplatten fest.

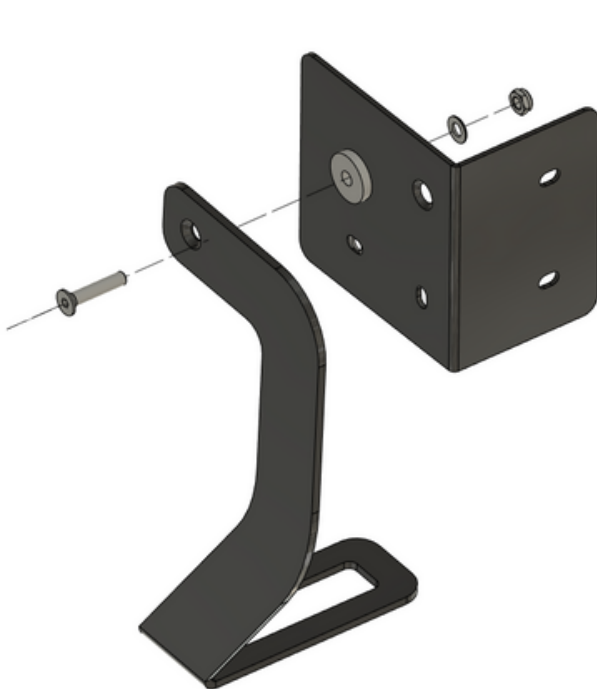

Linkes Füße

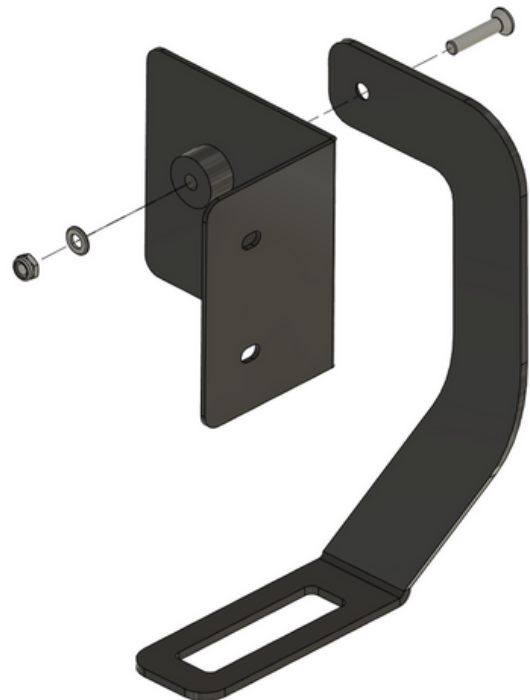

Rechtes Füße


Bettrahmen



Beine



Eckstück mit Lippe (x2)




M8x20 (14
Stück)



M8-



T3,5x20 (x4)

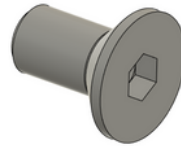

M8x16 (x2) 45°



T8x80 (x4)

Schritte:


Verwenden Sie die Eckstücke mit der erhöhten Kante, um die gegenüberliegende Seite der Bettgestellbeine zu konstruieren. Stellen Sie sicher, dass diese Ecken mit der erhöhten Kante nach unten zum Boden ausgerichtet sind!

Verwenden Sie die Eckstücke der Beine, um die äußere Seite des Bettrahmens zu vervollständigen.


Setzen Sie die mittlere Lattenauflage ein, um den Rahmen mit zwei Schrauben im Abstand von etwa 20 mm auf jeder Seite des Bettrahmens zu verstärken.

Die mittlere Lattenauflage sollte mit den vormontierten Lattenauflagen an den beiden längsten Seiten des Rahmens ausgerichtet sein.


Bettrahmen: hintere Ecken

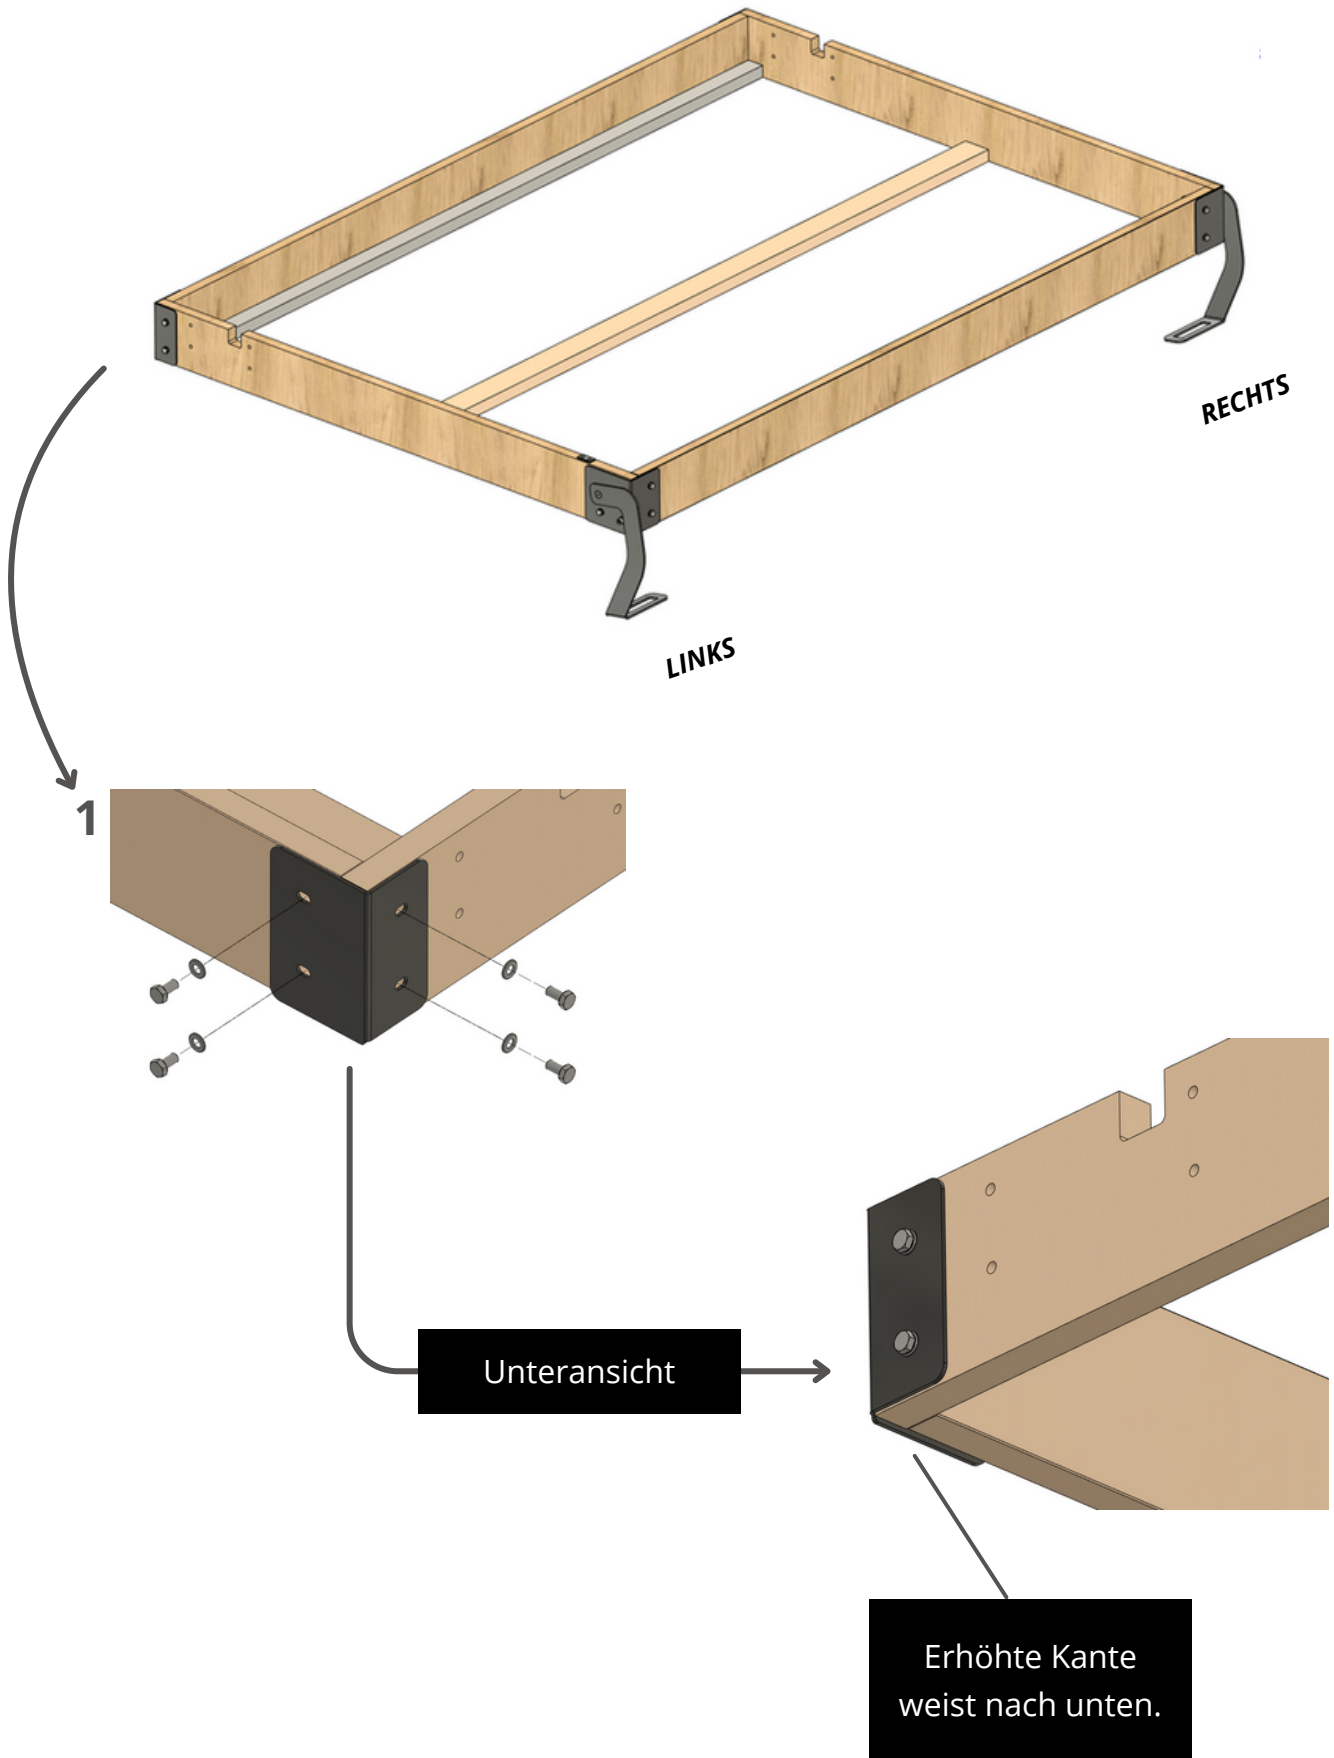


Bettrahmen: Beinecken

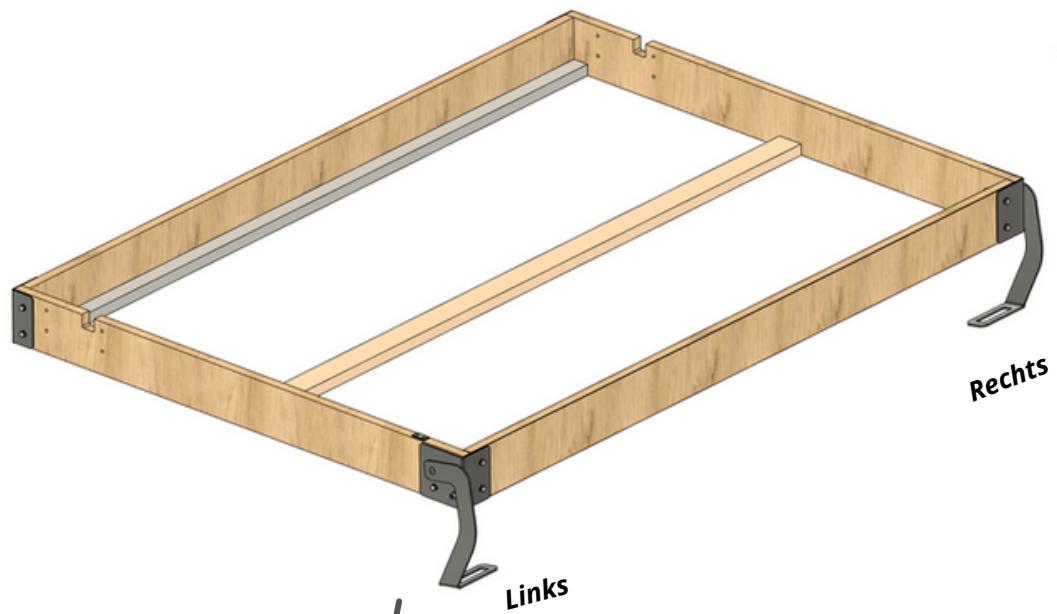


2

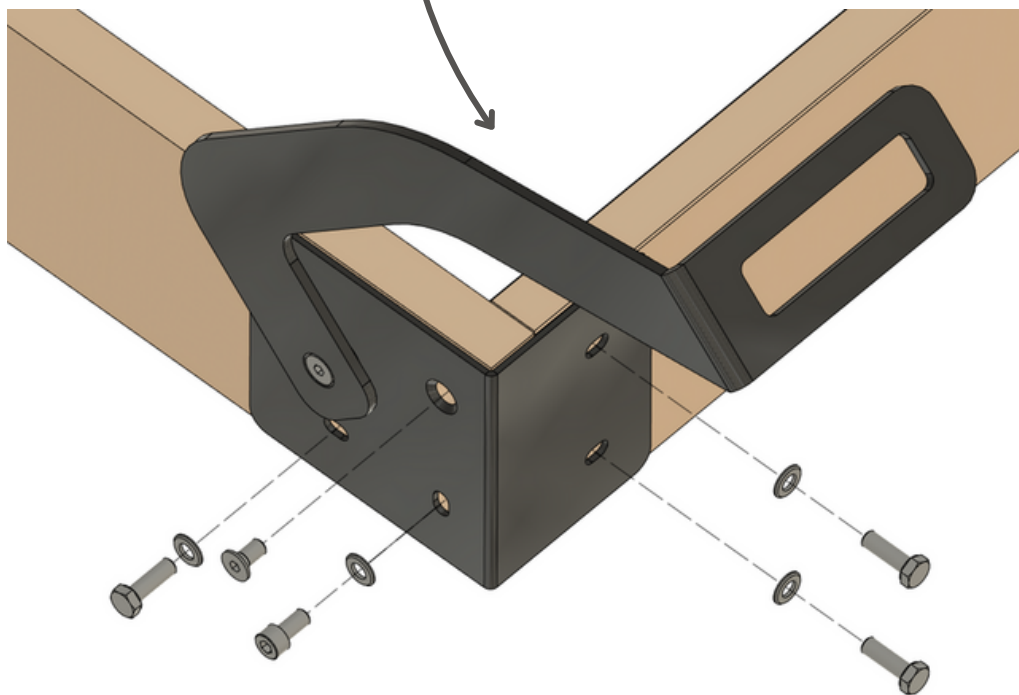


Mechanismus

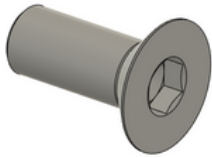


M14x40
Schraubenmutter (x2)

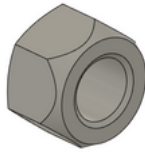

M22-Schrauben
(x2)

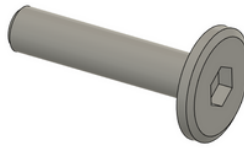


M6x40 Schraube (x8)

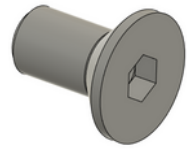


M6x20 Innengewinde (x8)



Schwenkarme links und rechts

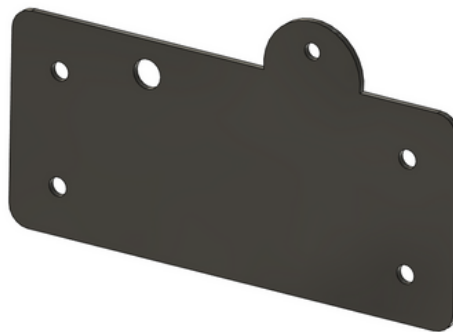

Äußere Platte (2x)

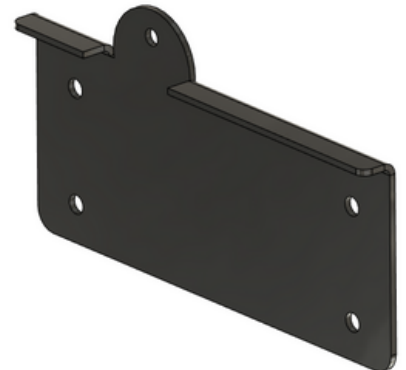

Innenplatte (x2)

Schritte:

Montieren Sie den Schwenkarm an der äußeren Platte.


Positionieren Sie die Schwenkarmbaugruppe an der äußeren Seite des Bettrahmens.

3. Die Innenplatte an der Innenseite des Bettrahmens anbringen.

Befestigen Sie beide Platten mit vier Schrauben und Muttern am Bettrahmen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die linke und rechte Seite.


Mechanism

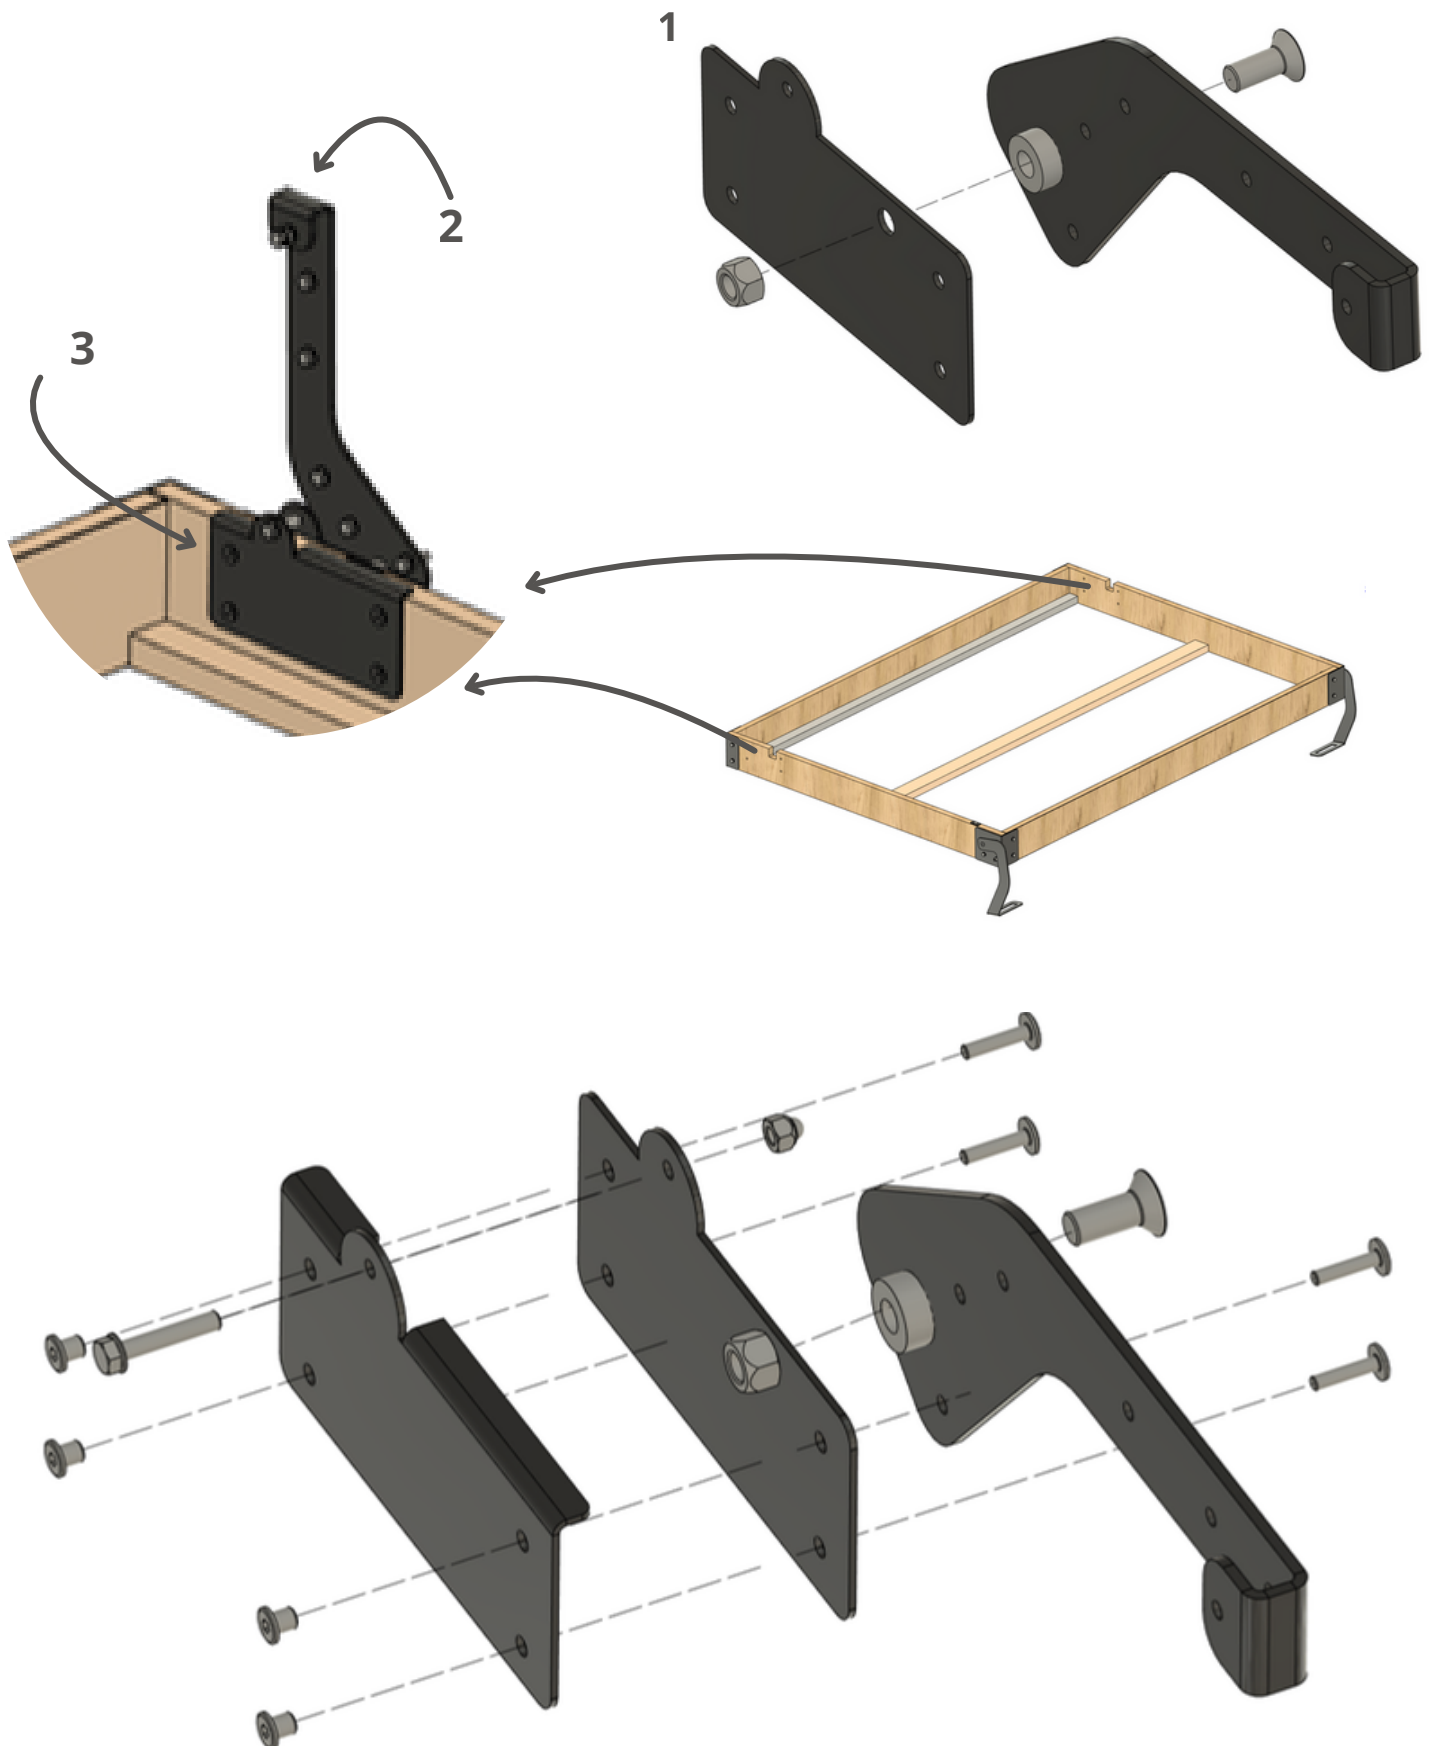

Bettrahmen im Schrank



M8-Unterlegscheiben (x10)

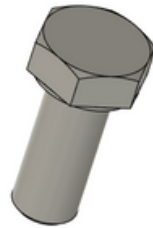


M8x25 (x10)


Schritte:

Heben Sie den Bettrahmen auf die Beine des Bettrahmens.


Heben Sie die gegenüberliegende Seite des Bettrahmens an, um den Mechanismus mit den M8-Schrauben und Unterlegscheiben in der Kabine zu montieren.

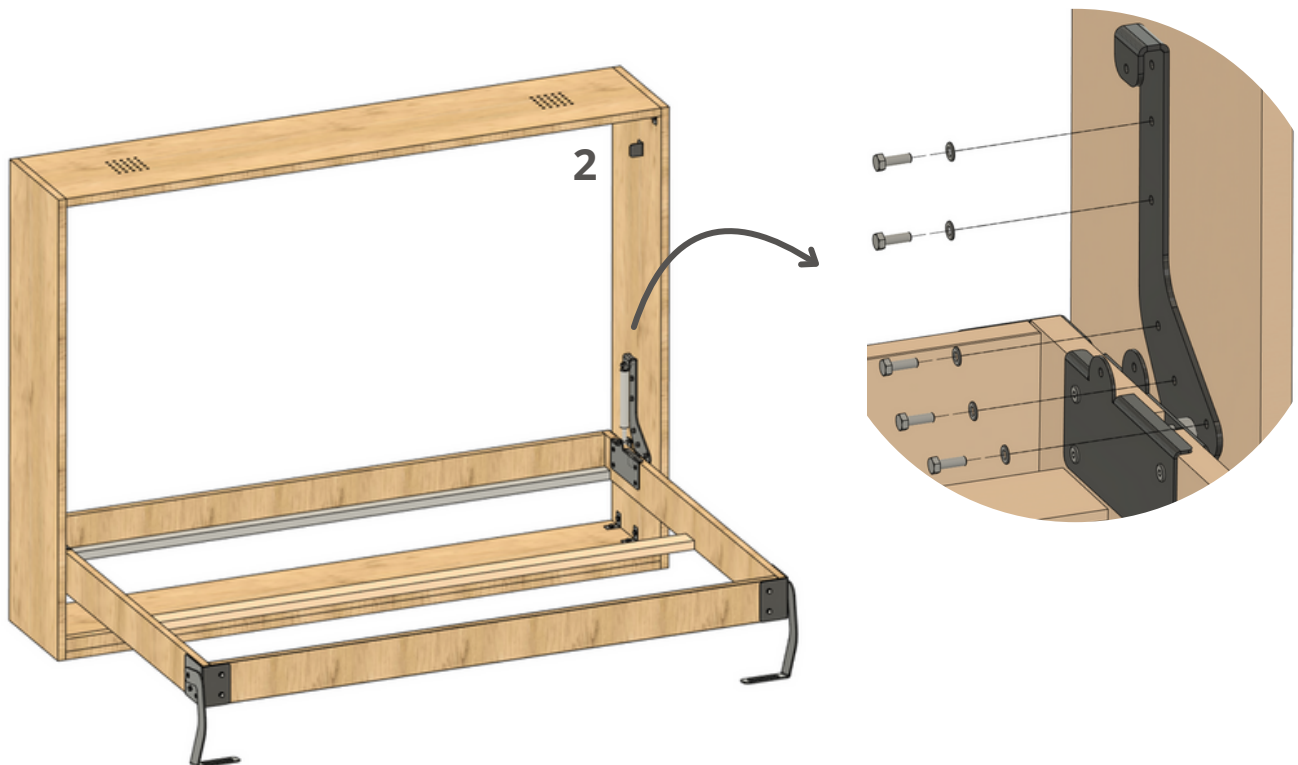

Lamellen und Magnete

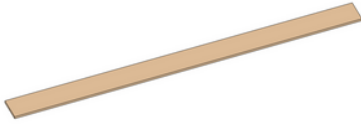

Lamellen (x10)

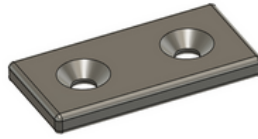

Magnet (x2)



Torx 4x40 mm (30 Stück)

Schritte:

Platzieren Sie die Latten der Matratze im Bettrahmen. Beginnen Sie 50 mm vom Rand des Bettrahmens und lassen Sie zwischen den Latten einen Abstand von 105 mm.


Die Lamellen mit jeweils 3 Schrauben (T4x 20mm) links, rechts und an der mittleren Lamelle befestigen.

Befestigen Sie die Magnete auf beiden Seiten des Bettrahmens in einem Abstand von 420 mm von der Beineckplatte bis zur Mitte des ersten Magnetlochs.


Tipp: Befestigen Sie die Latten vor der Installation der Gasdruckfedern, um das Öffnen und Schließen des Bettrahmens zu erleichtern.

Magnete sind zerbrechlich. Bringen Sie sie von Hand mit einem Schraubendreher an!


Lamellen und Magnete

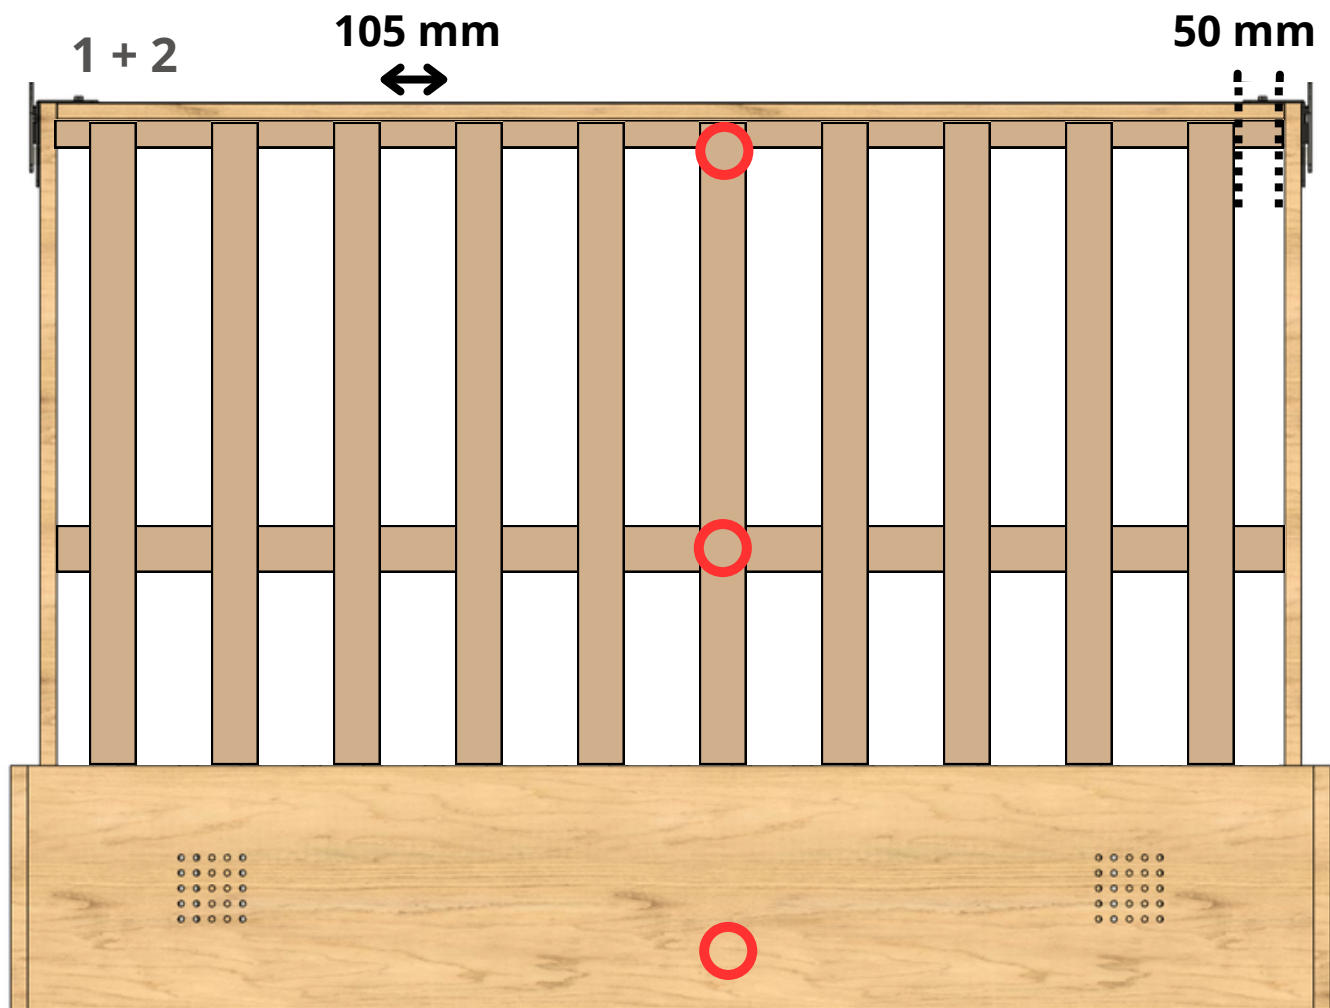

Magnete sind zerbrechlich. Bringen Sie sie von Hand mit einem Schraubendreher an!

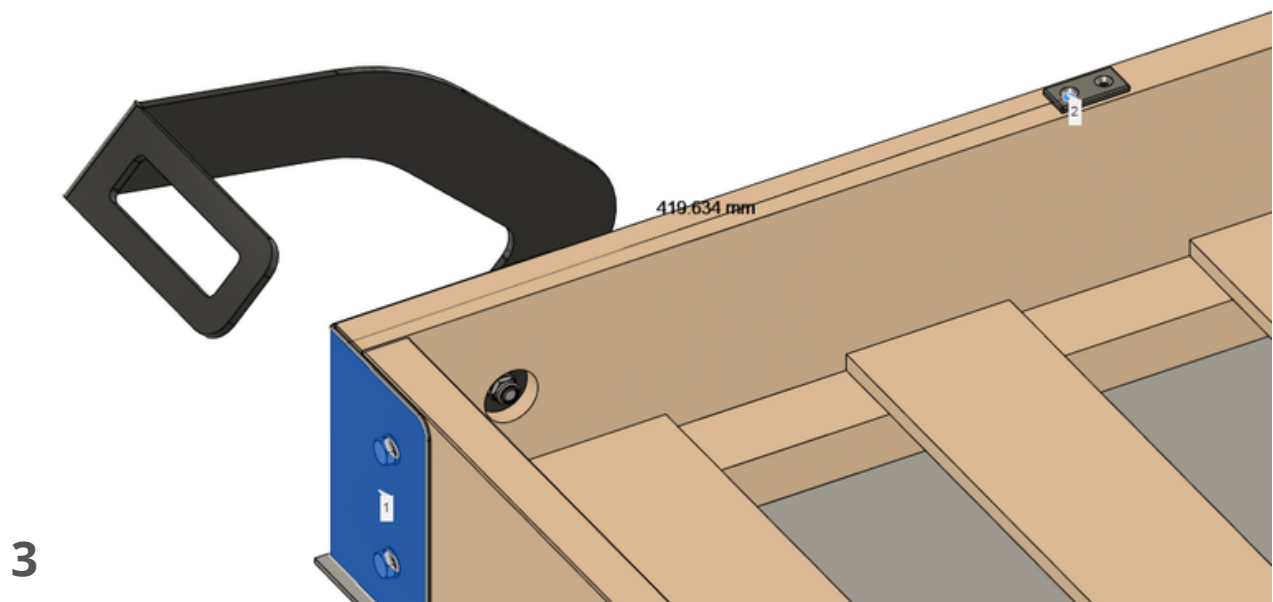


Gasfedern

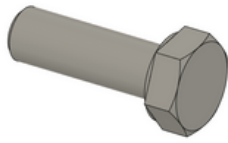

M8x40-Schraube (2 Stück)



M8x55-Schraube (x2)

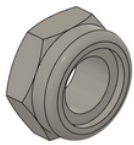

Kontermutter (x2)



Unterlegscheiben (x6)



Gasfeder (x2)

Schritte:





Heben Sie den Bettrahmen an, um das Bett zu schließen.

Montieren Sie die Gasfeder mit einer M8x40-Schraube und zwei Unterlegscheiben auf beiden Seiten der Feder.

Montieren Sie zwei Unterlegscheiben zwischen den Platten und der Gasfeder, eine Unterlegscheibe vor der M8x55 und eine vor dem Anbringen der Kontermutter.

4. Wiederholen Sie nun den gleichen Vorgang für die andere Gasfeder.


Gasfedern

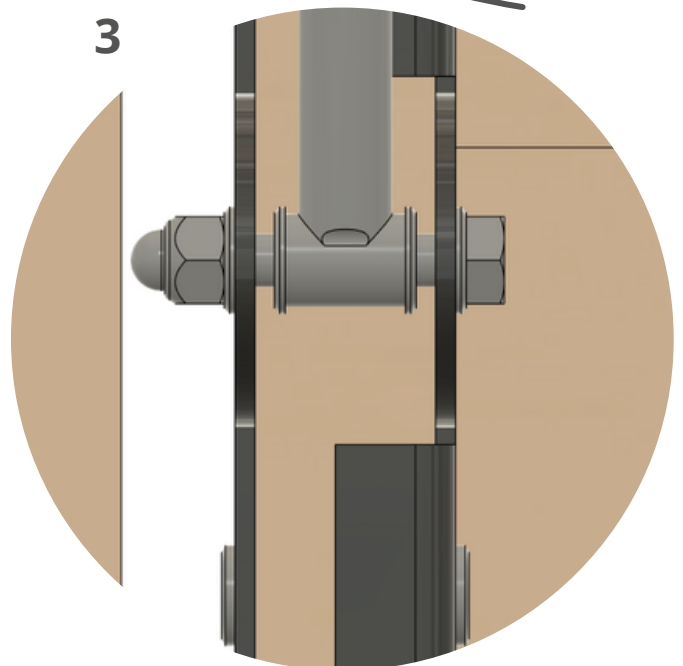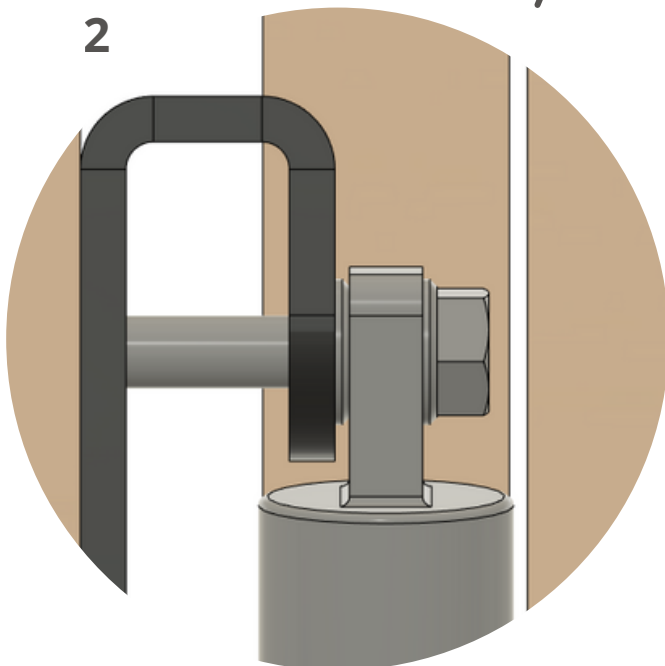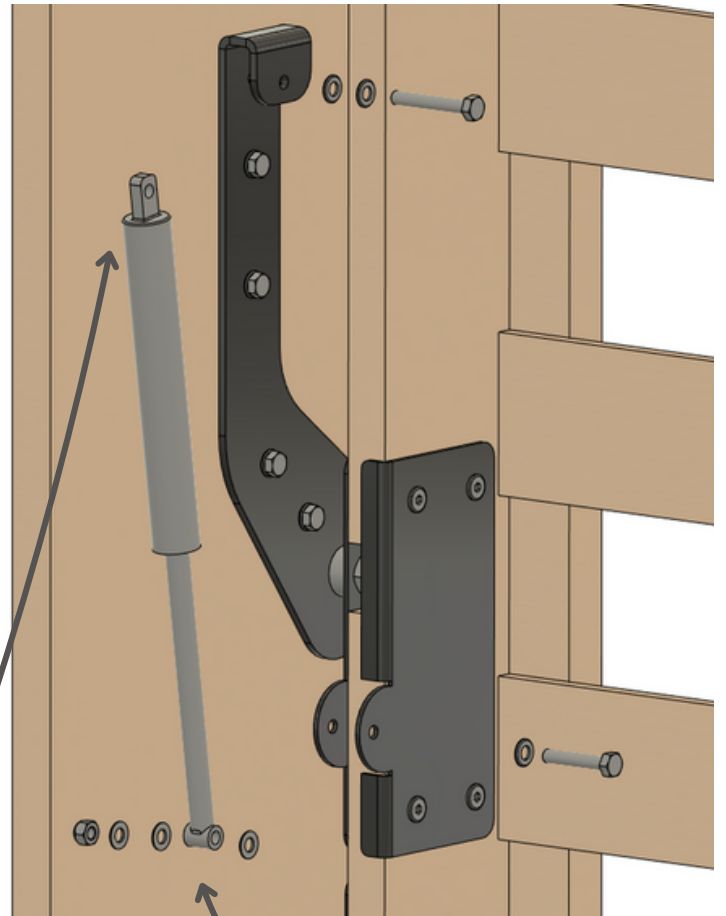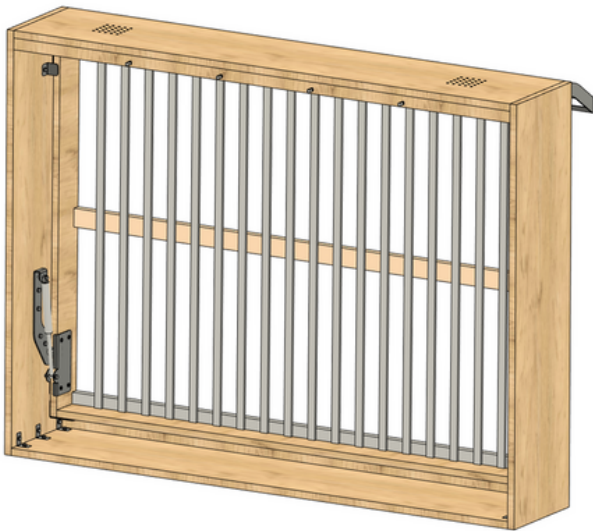

Paneel & Griff



Frontplatte (x1 oder x2)

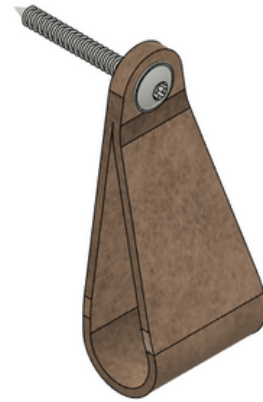

Griff und Schraube (x1)



Farbschraube (x6 oder x12)


Schritte:

Richten Sie die Frontplatte am geschlossenen Bettrahmen aus, sodass rundherum ein gleichmäßiger Abstand zwischen der Frontplatte und dem Schrank besteht. Mit Schrauben an den vorgebohrten Stellen in der Frontplatte befestigt.

3. Bestimmen Sie die optimale Position für den Griff (abhängig von der Körpergröße der Person). Je höher der Griff angebracht ist, desto leichter lässt sich das Bett öffnen.

Markieren Sie die Position des Griffs und bohren Sie ein 4 mm großes Loch in die Mitte der Frontplatte, um den Griff mit einer Schraube zu fixieren.

Griff und Schraube (x1)

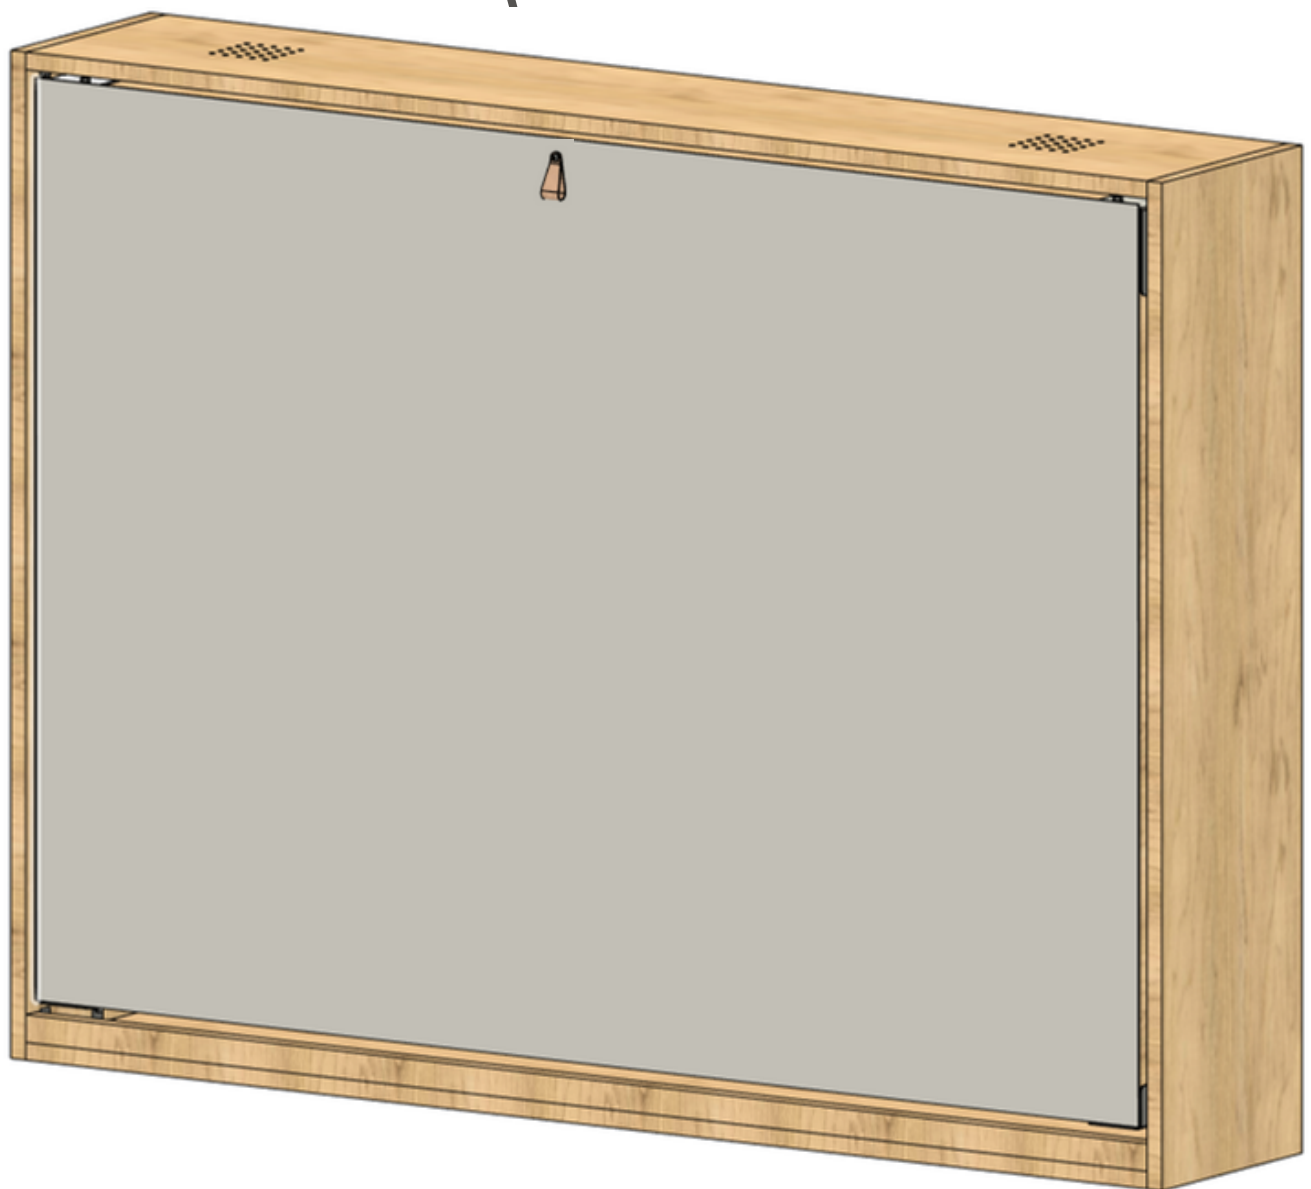

Frontplatte (x1 oder x2)

FAQ

1. Die Gasfeder passt nicht.

Schieben Sie den Bettrahmen weiter in den Schrank, damit die Löcher besser übereinstimmen.

2. Das Bettgestell berührt den Schrank.

Drücken Sie den Schrankrahmen unten links oder rechts, um den Bettrahmen mit dem Schrank auszurichten.

